

WEITRUCK

“WEITRUCK” - PC-SOFTWARE FÜR FAHRZEUGWAAGEN



PC-Software mit der ein Wägebrückensystem vollständig verwaltet werden kann, kombinierbar mit den Wäge-Indikatoren der Serien DFW, DGT und 3590. Neben der kompletten Verwaltung der angeschlossenen Waage bietet das Programm eine einfache und intuitive Bedienoberfläche, ein breites Spektrum an unterstützten Funktionen, Datenbanken zur Speicherung von Kunden, Material- und Fahrzeugdaten, sowie Verwaltung der Summenspeicher und programmierbare Ausdrücke.

NEUE INSTALLATION MIT SOFTWARESCHLÜSSEL

- Weitruck benötigt ab der Version 02.00.00 keinen Hardwareschlüssel mehr, sondern arbeitet mit einem Softwareschlüssel.
- Ohne Schlüssel funktioniert das Programm im DEMO-Modus.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Fernverwaltung des Wägesystems mit allen Wiegedaten und den Statusmeldungen des Wiegesystems:

- Nettogewicht
- Brutto- und Taragewicht
- Ausführung der Funktionen NULL, AUTO-TARA, TARA-VOREINSTELLUNG und DRUCKEN.

HINWEIS: kann mit Wäge-Indikatoren der Serie 3590 kombiniert werden, die Archive und das Eingangs-/Ausgangswiegen werden nicht geteilt und Wiegefunktionen werden nicht synchronisiert. Das 3590 überträgt nur Gewichtsdaten und den ID Code des Alibispeichers.

- STEUERUNG DER WÄGUNG DURCH BEDIENER:

Die Programmierschnittstelle ermöglicht die Durchführung aller Hauptverwaltungs-funktionen einer Brückenwaage:

- Einzelwägung, mit Eingabe des Taragewichts vom Fahrzeug.
- EINGANG-/AUSGANG-Wägung, mit Aufruf des Eingangsgewichts über Fahrzeug-Kennzeichen oder den Gewichtserkennungscode.
- Kunde, Material und Fahrzeug aus der Datenbank auswählbar (über 5000 programmierbare Speicher) oder mit Schnelleingabe.
- Vollständig programmierbare Ausdrücke mit grafischer Vorschau des erstellten Formats; die Software ermöglicht auch die Erstellung von Ausdrucken mit Logos, Barcodes, Datenbank-Datum und allen laufenden Gewichtsdaten.
- Eingangs-/Ausgangs-Wägedaten als Excel-File speichern (.xls oder .csv).
- Möglichkeit der Anmeldung mit Smart Card, mit Verwaltung verschiedener Benutzergruppen (Administrator, Bediener...).

- SELBSTBEDIENUNGS-WIEGEN:

Dieser Modus ermöglicht die Benutzung der Wägebrücke ohne Bedienpersonal, die Ausführung der Vorgänge am PC, die Verwendung der direkt über Weitruck programmierbaren BADGE oder CHIP-KARTEN, die Kunden-, Material- und Fahrzeugdaten enthalten.

HINWEIS: Der Indikator benötigt die Option Alibispeicher (falls nicht verfügbar). Diese Karte ermöglicht den Betrieb der Software und die Bauartzulassung des Systems.


MINIMAL-ANFORDERUNG PC

- Windows 10
- Pentium 3 mit 1GHz oder höher
- 512MB RAM
- Mindestens 30 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Mindestauflösung Monitor von 800x600 (mindestens 65536 Farben).

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2

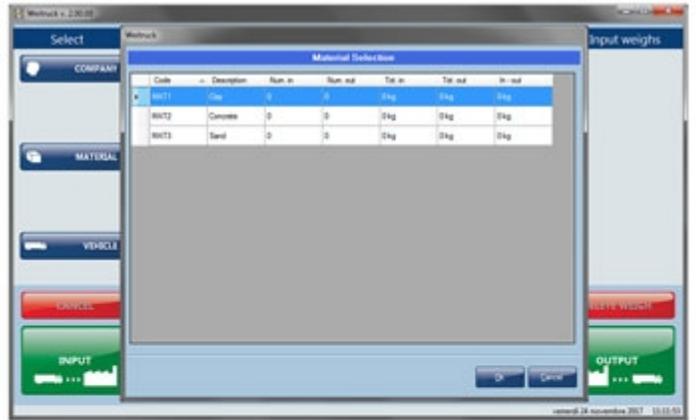

BEISPIEL 3





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.